

Brukerveiledning Saxi 600-2 punkts oppheng EASYmatic® - AWA karm

Desember 2013



SAXI
Scandinavian Wall Group

Bruerveiledning Saxi 600 EASYmatic® AWA 2-punktophængt

Betjening av EASYmatic® veggens automatiske tetninger er styrt av mikroprosessorer og foregår elektrisk. Elementerne skal flyttes manuelt i skinnesystemet som beskrevet nedenfor.




Åpning av vegg:

- 1) Nøkkelkontakten aktiveres og begge lamper/kontakter lyser nå konstant. Trykk på kontakten "åpen hengelås" og denne funksjonen er nå valgt.
- 2) AWA (teleskopkarmen) blir nå deaktivert. Deretter vil topp/bunnskuffene på det neste elementet automatisk åpne. Lytt evt. til motorlyden. Hver gang en prosess er avsluttet vil "åpen hengelås" blinke.
- 3) Elementet løsnes nå fra det neste. Magnettetninger holder elementene sammen. Ved å ta tak i elementkanten flyttes elementet ca. 50 mm mot karmen (gøres forsiktig så fingrene ikke klemmes). Drei nå elementet så det ene hjuloppheget kjøres ut i parkeringsskinnen som er vinkelrett ut fra hovedskinnen.
- 4) Topp/bunnskuffene på det neste element er nå automatisk åpnet, og det kan flyttes ut i parkeringsskinnen. De resterende elementene flyttes på samme måte.
- 5) Etter at alle elementene er kjørt ut i parkeringsposisjonen, vri nøkkelen til nøytral posisjon. Tas evt. ut for å unngå uønsket betjening av vegg.

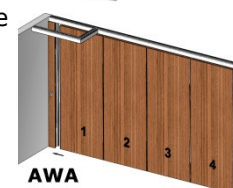

Lukking av vegg:

- 1) Nøkkelkontakten aktiveres og begge lamper/kontakter lyser nå konstant. Trykk på kontakten "lukket hengelås" og denne funksjonen er nå valgt.
- 2) Det første elementet i parkeringen kjøres ut i hovedskinnen. Det kjøres forsiktig over til WAL-karmen på motsatt side av rommet. Når elementet og karmens magnetlister kobles sammen blir topp/bunnskuffene automatisk aktivert. Kontakten lyser konstant inntil elementet er lukket. Deretter blinker "lukket hengelås" og gir dermed signal om at neste element kan sammenkobles.
- 3) De neste elementene kjøres ut i rommet og kobles sammen på samme måte. Viktig at aktiveringen av topp/bunnskuff er avsluttet innen neste element kobles sammen. Det tar ca. 4 sek. pr. element – Lytt eventuelt etter motorlyden eller hold øye med lampen i kontakten.
- 4) OBS! Det siste elementet kjøres nå forsiktig på plass. Når det er koblet sammen med det nest siste elementet og topp/bunnskuffene er lukket, vil "lukket hengelås" blinke. Lukking av AWA-karmen krever at **begge kontakter** skal holdes inne inntil karmen er helt lukket og knappen med "lukket hengelås" blinker. Denne funksjonen er en sikkerhet som får teleskopet til å avbryte aktiveringsprosessen omgående om en av knappene avbrytes. Teleskopet vil da trekkes inn, og det er ikke lenger klemfare.
- 5) Etter lukking, vri nøkkelen igjen til nøytral posisjon. Tas evt. ut for å unngå uønsket betjening av vegg.

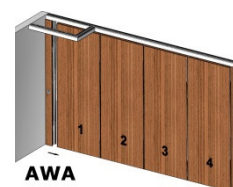

Element med gangdør:


Om ét av elementene er med innebygget gangdør skal den mekaniske tetningen i bunnen av døren deaktiveres innen man starter åpning av veggen. Dette skjer ved at døren åpnes og den lille platen på hengselsiden trekkes opp og trykkstangen dermed ikke lenger aktiverer den mekaniske tetningen. Ved lukking av veggen skal den mekaniske tetningen på selve døren aktiveres igjen etter at samtlige elementer er lukket korrekt.

Teknisk info om EASYmatic®:

Den automatiske lukking av teleskoptetninger sikrer at alle tetninger blir lukket korrekt og et ensartet trykk på 2000N oppnås. I tilfelle strømavbrytelse er systemet forsynet med batteri som automatisk tilkobles. Ved andre driftsforstyrrelser bør vår serviceavdeling tilkalles. Systemet er i prinsippet vedlikeholdsfritt, men en regelmessig kontroll av alle funksjoner utført av vår serviceavdeling anbefales. EASYmatic® systemet er godkjent av sertifiseringsinstituttet for produktsikkerhet TÜV og med CE-merkning i henhold til Maskindirektiv 2006/42/EF.



Input: AC – 230 V – 50 Hz
 Output: DC – 24 V
 Effekt: 115 W
 Max. trykk: 2000 N
 Beskyttelse: IP 44

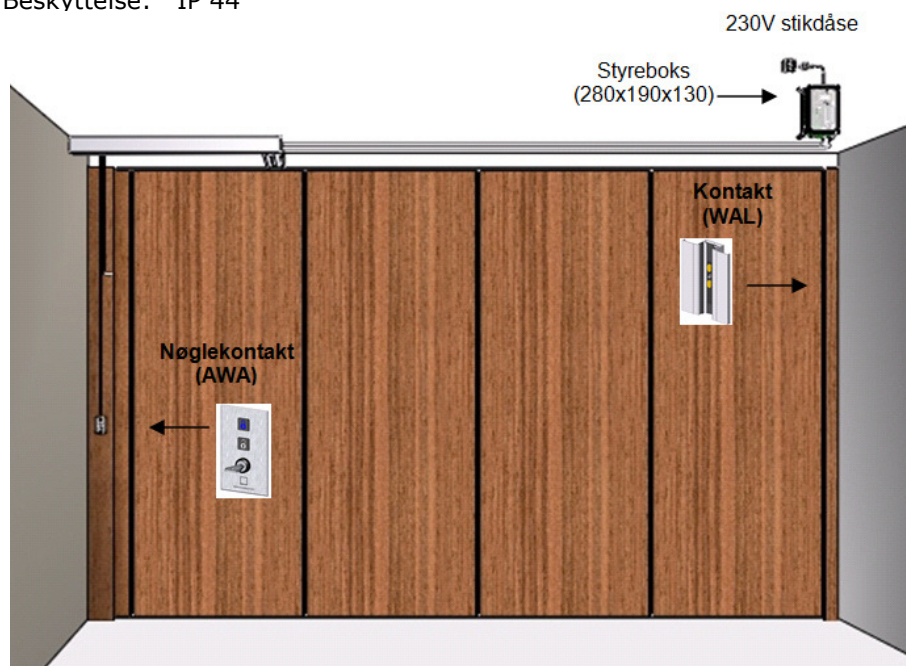

Alminnelig vedlikehold:

Veggen vaskes med mildt såpevann med en bløt klut. Alle hengsler og beslag ettertørkes med en tørr klut - beslag og hjul er smurt og må ikke avfettes. Toppskinnen er smurt av våre montører. Bør smøres etter behov, hvis funksjonen skulle bli treg. Vi anbefaler f.eks. smøremidlet TRI-FLOW Aerosol. Skulle veggens funksjon bli tung, kan det skyldes bygningsetteringer eller materialfeil, som ikke har kunnet konstateres i kvalitetskontrollen. Skader forårsaket av feil betjening, setninger eller vold hører ikke under alminnelig reklamasjon, og reparasjon skjer på brukers regning.

Service:

Er det spørsmål som ikke er besvart over, så vennligst ring 99 46 56 10.